


STRATIGRAFIA PER IMPERMEABILIZZAZIONE BALCONI E TERRAZZI (sopra massetto pendenze)

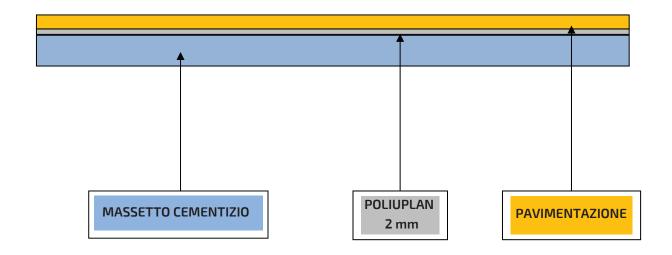

SEQUENZA LAVORAZIONI

- Preparazione del supporto mediante stesura di boiacca cementizia unita a particolari leganti resinosi in ragione di 1,5 kg/mq per la regolarizzazione e il consolidamento del massetto;
- Posa di **POLIUPLAN Primer** in ragione di 150 gr/mq;
- Posa di **POLIUPLAN** in ragione di 3 kg/mq per la formazione di uno spessore di mm 2 di manto impermeabilizzante + stesura sabbia al quarzo al fine di poter utilizzare una superficie atta a ricevere collante per la pavimentazione;

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, I 'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.



